


Tillägs-funktion

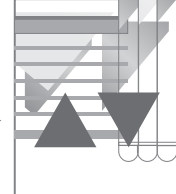
Inställning av stegvis styrning


Starta


Tryck två gånger på inställningsknappen P2


Tryck en gång på knappen "upp"

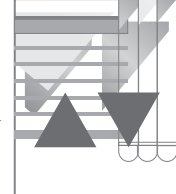

Tryck två gånger på inställningsknappen P2


Stegvis styrning är inställd!


ok


Vid inställning med fjärrkontrollen måste varje knapptryckning ske inom 6 sekunder, annars går systemet tillbaka till utgångsläget.


Upprepas inställningen raderas funktionen.


När du trycker en gång på knappen "upp" eller "ned" roterar motorn 1/36 av ett helt varv.


Tillägs-funktion

Avaktivera fjärrkontrollen


Starta


Tryck en gång på inställningsknappen P2

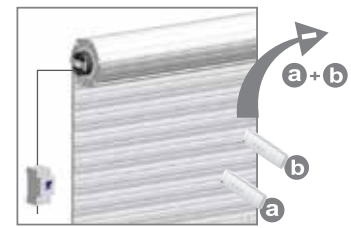

Tryck en gång på stoppknappen


Tryck en gång på inställningsknappen P2


ok


Vid inställning med fjärrkontrollen måste varje knapptryckning ske inom 6 sekunder, annars går systemet tillbaka till utgångsläget.


När fjärrkontrollen avaktiveras raderas alla sparade inställningar!

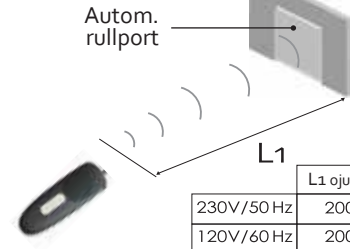

Fjärrkontrollen är avaktiverad


Obs!

Vanliga problem och lösningar

	Problem	Möjlig orsak	Lösningsförslag
1	Efter inkoppling roterar driv-adaptorn endast i en riktning.	Gränsbrytaren i motorn öppnas inte.	Låt krondrevet rotera ett varv i motsatt riktning mot drivadaptorn. Bör fungera igen då.
2	Efter inkoppling startar motorn långsamt eller inte alls.	a. För låg spänning b. Anslutningarna förväxlade. c. Motorn överbelastad. d. Felaktig installation.	a. Se till att spänningen är korrekt. b. Kontrollera anslutningarna och korrigera om det behövs. c. Se till att installationens vridmoment motsvarar belastningen. d. Installera om motorn.
3	Motorn stannar plötsligt.	Motorn har gått längre i kontinuerlig drift än specificerat (+ 4 minuter).	Motorn fungerar igen efter 20 minuters avkylning.
4	Jalusierna alstrar ovanliga ljud.	Ytterröret för långt, jalousin sitter fast i hållaren på båda sidor.	Om drivningen fungerar, korta röret och undvik friktion.

Sändarens räckvidd



	L1 ojusterad	Sändningsfrekvens
230V/50 Hz	200 m	433.92 MHz
120V/60 Hz	200 m	

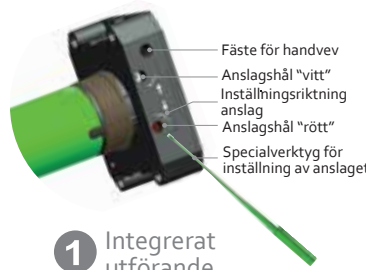
Fjärrkontroll och motor

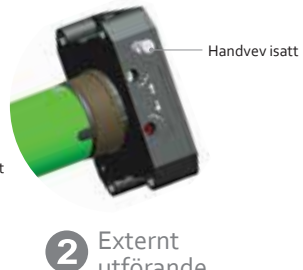

DM45RM
1-kanals fjärrkontroll

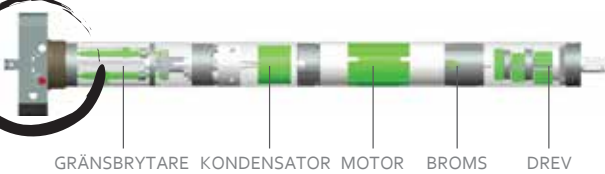

RM:
Radiostyrning plus manuell


Mekaniskt anslag + integrerad mottagare + manuell

Bruksanvisning för motorn


1 Integrerat utförande


2 Externt utförande


GRÄNSBRYTARE KONDENSATOR MOTOR BROMS DREV


Separat handvev Handvev





Alla fjärrkontroller arbetar med frekvenserna 433 MHz och 868 MHz
 Alla fjärrkontroller arbetar med 230 V/50 Hz och 120 V/60 Hz

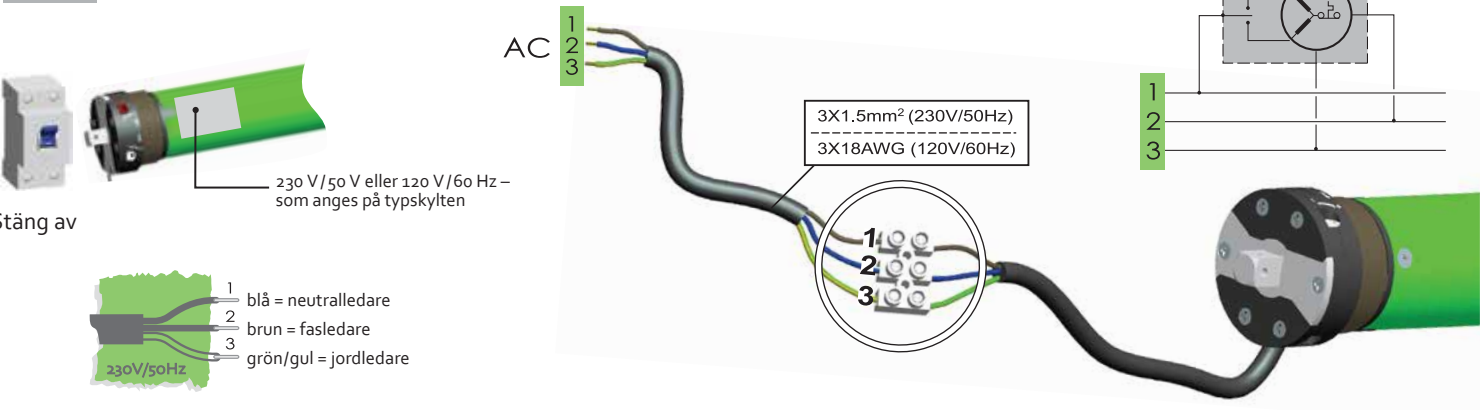
R: Radiostyrning
Mekaniskt anslag + integrerad mottagare
DM45RM

Versionsnr: B/02

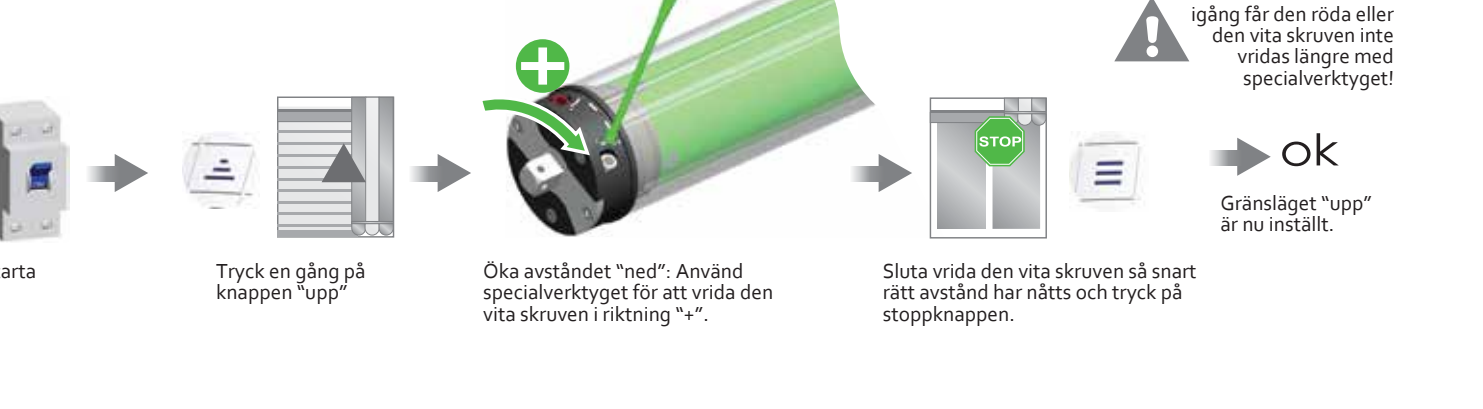

AC TUBULAR MOTOR

Radiostyrd rörmotor – Tekniska data

1 Elektrisk installation



2 Inställning gränsläge "upp"



3 Inställning gränsläge "ned"

