



MONTERINGSANVISNING

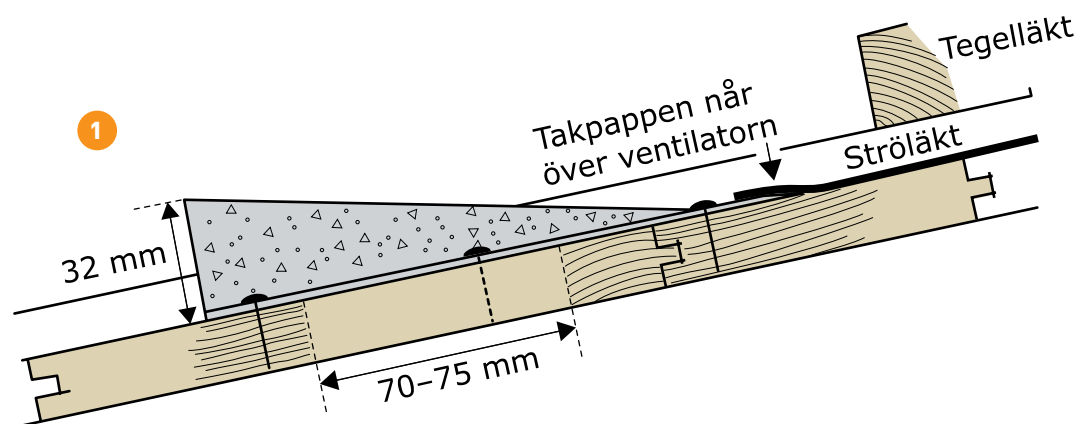

Omnockventilationen är dålig
montera **Mögelstopper™** här.

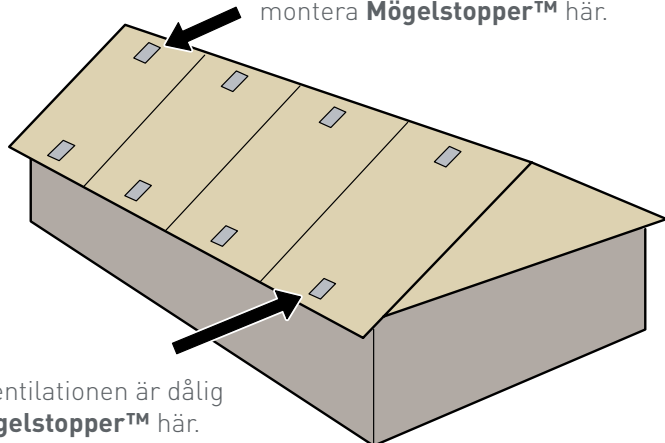

Om takfotsventilationen är dålig
montera **Mögelstopper™** här.

1 Mögelstopper™ monteras smidigt från utsidan av taket:

1. Drag undan en takpanna där du vill öka ventilationen.
2. Borra upp ett 70 mm hål i taket t.ex. med eldosborr.
3. Skär en slits i takpappen ovanför hålet.
4. Stick in Mögelstopper™ 15 mm i slitsen och fäst med 6 st spik/skruv för säker och beständig förankring.