




# NORGIPS

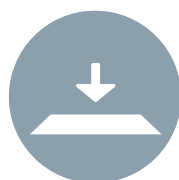

## Golvkonstruktioner

### NORGIPS GOLV®

Golvskivorna har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen gör man med fintandad såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt. De läggs alltid med skarvarna förskjutna minst 600 mm. Skivorna fästes med Norgips skruvar.

Om man skall lägga parkett eller något annat trägolv ovanpå skivorna, kan skivorna monteras flytande genom att limmas samman kant i kant. Både lång- och kortsidor måste limmas. Tunn ytbeläggning eller heltäckningsmatta kräver alltid skruvat underlag.

- **Underlag för mattor, trä, golv, klinker etc**
- **Stegljudsdämpande**
- **Brandskyddande**




- Tjocklek 12,5mm Nettovikt 14kg/m<sup>2</sup>
- Kartongklädda, räta långkanter och raka, skurna kortkanter
- Skivan kräver undergolv

## NORGIPS GOLV®

BREDD	LÄNGD
600 mm	2400 mm

## MONTAGE

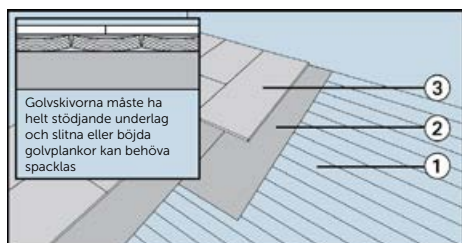

### ETT LAG NORGIPS GOLVSKIVA

1. Undergolv.
2. Grålumppapp eller motsvarande.
3. Norgips Golvskiva.



### FLYTANDE MED TVÅ LAG NORGIPS GOLVSKIVA

1. Undergolv.
2. Grålumppapp eller motsvarande.
3. Första laget skall läggas vinkelrätt mot riktningen på undergolvet. Förskjutna skarvar på minst 300 mm.
4. Lim.
5. Andra laget läggs vinkelrätt mot första laget så att inga skarvar ligger parallellt i de två lagen. De bägge lagen hellimmas med golylim.



### TVÅ LAG PÅ ISOLERANDE MATERIAL

1. Undergolv av betong, plank, spån- eller plywoodskivor.
2. Eventuell diffusionsspärr.
3. Isolerskivor.
4. Det första laget Norgips Golvskivor läggs på tvären av isolerskivorna med alla skarvar förskjutna i förhållande till isolerskivorna.
5. Lim.
6. Det andra laget Norgips Golvskivor läggs på tvären av första laget och med alla skarvar förskjutna i förhållande till första laget.

För ytterligare montagedetaljer och mer information se [Norgips.se](http://Norgips.se).

## YTTERLIGARE PRODUKTER

PRODUKT	ART.NR	FÖRBRUK/m <sup>2</sup>	ANTAL m <sup>2</sup>	SUMMA
NORGIPS GOLVSKIVA 600X2400	460251	0,7 ST		